

GEBRAUCHSANWEISUNG


SCHWABEX-PRESS



Leichtes, einfaches Handgerät zum dosierten Auspressen von SchwabEX-prime, SchwabEX-guard und anderen Gelformulierungen.



Detail-Ansicht mit Gelkartusche

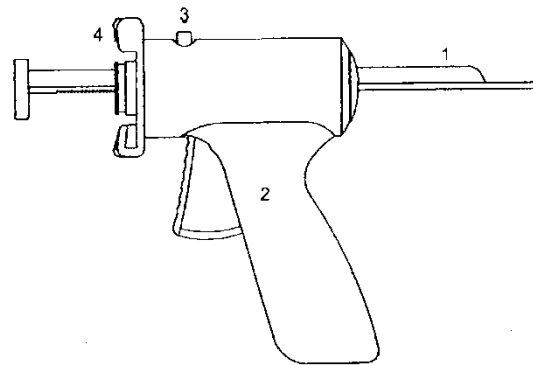

Auspreßkolben (1) von vorne in den Pistolengriff (2) einschieben, dazu Entriegelung (3) nach unten drücken und Auspreßkolben vollständig zurückschieben. Kartusche aufsetzen und unter 90°-Drehung in der Kartuschenhalterung (4) verriegeln.

